(説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります)

絵表示について -

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろい ろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読みください。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。




この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容 を示しています。

絵表示の例

△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

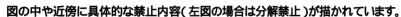



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれて

一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

企 警告

安全上のご注意

指定以外の電圧では使用しない この機器のACアダプターは、交流100ボルト 専用です。交流100ボルト以外の電圧で使用 しないでください


《交流100ボルト以外の電圧で使用すると、火 災、感電の原因になります》

放熱に注意

ACアダプターの放熱を妨げない



● 風通しの悪い、狭い所に押

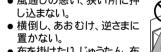

● 布を掛けたり、じゅうたん、布 団の上に置かない。

《通風孔がふさがると、内部が 異常高温となり、火災の原因になります》

充電端子や電池端子をショートさせない



充電端子や電池端子を金属などでショーK 短 絡させないでください。

《火災や感電、破損・発熱・発火・故障の原因と なります》

事故防止のために

自転車に乗りながら、または自動車、オートバイ などの運転中は、絶対にヘッドホンを使用しな いでください

《交通事故の原因になります》




歩行中にこの機器を使用す る場合は、周囲の交通に十分 注意してください。踏切や交 差点など、危険な場所では、 特に注意が必要です。 《交通事故の原因になります》



煙が出たり、変な臭いや音がする場合、機器

《火災や感電の危険があります》

- 直ちに電源スイッチを切り電池を取り出し、コ
- 煙や、異臭、異音が消えたのを確かめてから 修理をご依頼 ください。

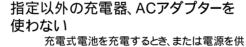



給するときは、機器に付属、または指定以外の 充電器、ACアダプターを使用しないでくださ

《指定以外の充電器、ACア ダプターを使用すると、電池 ♥ の破裂、液漏れにより、火災や、けが、または周囲を汚す 原因になります》



電源コードの取扱い

電源コードを傷つけないでください。無理な曲 げ、ねじり、引っ張りや、加熱、加工などを加えな いようご注意ください。



ACアダプターをコンセントに接続するときは、次 のことに十分ご注意ください。

- 電源コードの上に機器本体や、重いものを置 かない
- 敷物の下に電源コードを隠さない。
- 電源コードをステープルや釘などで固定し
- 足を引っ掛ける恐れがある配線をしない。 《コードが傷つき、火災や感電の原因になります》



電源コードが傷ついたら

(芯線の露出や断線など)使用しないでください。 《火災や感電の危険 があります》

● 修理をご依頼くだ | 1



電池は、幼児の手の届かないところに置いてください。ボ

● 万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医

ACアダプターや機器の裏ぶた、カバーを開けた

サービス窓口にご依頼ください。

タン雷池など小型の電池は特にご注意下さい。

《電池を飲み込むおそれがあります》

電池を放置しない

師にご相談ください。

ケースを絶対に開けない

り、改造をしないでください。

火災や感電の危険があります》

分解禁止

《内部には電圧の高い部分があり、

● 点検、修理は販売店または当社

落下した機器は使わない

落としたり、カバーやケースがこわれたACアダプ ターや機器を、使用しないでください。

《火災や感電の危険があります》

● 電源スイッチを切り電池を取り出し、ACアダ プターはコンセントから抜いてください。

● 電池を取り出してください

● 点検、修理をご依頼ください。 ACアダプター



介注意

ACアダプターを熱器具に近付けない

機器の内部に異物を入れない

《火災や感電の危険があります》

● 電源を切り電池を取り出し、

乾電池は充電しないでください。

《電池の破裂、液漏れにより、

火災や、けがの原因になりま

抜いてください。 をコンセント ● 点検、修理をご依頼ください。


乾電池は充電しない

ACアダプターはコンセントから

してください。

ACアダプター

内部に異物が入った場合、機器の使用を中止

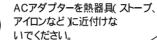

不安定な場所には置かない

ぐらついた台の上や傾いた所

など、不安定な場所に置

かないでください。

《落ちたり倒れたり

して、けがの原因に

なることがあります》

《コードの被覆が溶け くコードの被覆が溶け て、火災、感電の原因に なることがあります》



充電禁止し

油煙や湯気の当たる調理台、加湿器のそば や、湿気やほこりの多い場所には置かないでく

《火災や感電の原因になることがあります》

湿気やほごりのある場所に置かない



温度の高い場所には置かない 窓を閉めきった自動車の中や、直射日光が当た

る場所など、異常に温度が高くなる場所に放置し ないでください。

《本体や部品に悪い影 響を与え、火災の原因 になることがあります》



をコンセント

から抜け

長期間、機器を使用しないときは、安全のた め、必ずACアダプターをコンセントから抜き、 電池を取り出してください。

ACアダプター《ACアダプターをコンセントに接続したまま をコンセント 長期間放置すると火災の原因になることが から抜け **あります》**

長期間使用しないときは

音量に気をつけて

ことがあります》

はじめに、音量(ボリューム)を最小にしてくだ 《突然大きな音が出て、聴力障害の原因になる

ACアダプターは清潔に

因になることがあります》

てください。

ヘッドホンをご使用になるときは、音量を上げす ぎないようにご注意ください。

《耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴 くと、聴力障害の原因になることがあります》

ACアダプターのプラグの刃および刃の付近

にほこりや金属物が付着している場合は、AC

アダプターを抜いてから乾いた布で取り除い

《ACアダプターにほこりがたまると、火災の原

企注意

安全上のご注意

機器に乗らない




お子様が機器に乗ったりしない ように、ご注意ください。 (機器がこわれて、けがの原因

になることがあります》



指をはさまない お子様がカセットテープやディスクの挿入口に、 手を入れないように、ご注意ください。

《けがの原因になることがあります》

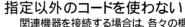



関連機器を接続する場合は、各々の機器の取 扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従っ て接続してください。また、接続は指定のコード

をご使用ください。 (指定以外のコードの使用や、コードの延長は、発 熱ならびに、やけどの原因になることがあります》

● 指定コードが不明の場合は、販売店にご相 談ください。

お手入れの際は



お手入れの際は、必ず電源を切り電池を取り 出し、ACアダプターはコンセントから抜いてく ださい

《ACアダプターをコンセントに接続したままで をコンセント の作業は、感電の原因になることがあります》 から抜け

> 3年に1度程度を目安に、機器内部の点検、 清掃をお勧めします。販売店、または最寄りの ケンウッドサービス窓口に費用を含めご相談く ださい。


《内部にほこりがたまったまま長期間使用する と、火災や故障の原因になることがあります》


電池の取扱い

電池は誤った使い方をすると、感電、破裂、発 火の危険があります。


また、乾雷池は液漏れにより機器を腐食させた り、手や衣類を汚す原因にもなります。 次のことを、必ず守ってください。


● 極性表示(プラス"+" よく確かめて とマイナス"-"の向き) に注意し、表示通り

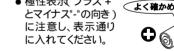


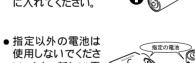




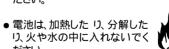


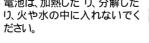


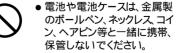


ださい。

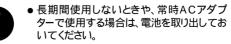

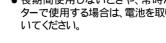

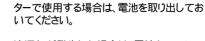


着した場合は、水でよく洗い流してください。

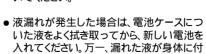





ACアダプターは、根元まで確実に差し込んで

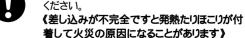



コードが傷つき、火災や感電





きれいにしましょう ACアダプターの抜き差しは 濡れた手でACアダプターを抜き差ししない

でください。 《感電の原因になることがあります》

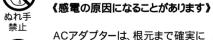

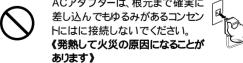

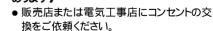

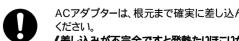

コードを引っ張らないでくださ

くコードの部分を引っ張ると、 (コードの部分を引っ張ると、 の原因になることがあります》



安全上のご注意



図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は

● お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害

風呂、シャワー室では使用しない 風呂、シャワー室など、湿度の高いところや、水

はねのある場所で使用しな いでください 《火災や感電の危険があり

ます》 雷が鳴り始めたら

ACアダプターに触れないでください。

《感電の危険があります》 屋外の場合は、使用を中 止し、機器から離れてくだ

接触禁止

《落雷の危険があります》

機器の内部に水を入れない 花びんやコップなど水の入った容器 花びんやコップなど水の入った容器を機器の

水ぬれ禁止上に置かないでください。内部に水が入った場 合、機器の使用を中止してください。 《火災や感電の危険があります》

● 電源スイッチを切り電池を取り出し、ACア ダプターはコンセントから抜いてください。 ACアダプター をコンセント ● 点検、修理をご依頼ください。 から抜け

異常が起きた場合は

の使用を中止してください。

ンセントからACアダプターを抜いてください。







.CDプレーヤー 信号読み取り方式 非接触式信号読み取り(半道休レーザー) 周波数特性(JEITA) .. 20 Hz ~ 20 kHz. ± 3 dB ヘッドホン出力(32 , 1kHz)...... LINE OUT 出力レベル / インピーダンス 3 mW + 3 mW Bass Boost ON . 0.83 Vrms/ 47 k Bass Boost OFF . 0.31 Vrms/ 47 k 外部直流電源(W08-0692-08) DC 4.5V 市販単四型アルカリ乾電池(2本). ... DC 3V 充電池(NB-3A70 2 本) .DC 2.4V 電池使用時間(フル充電時)

DPC-X627, DPC-X527

	D.A.S.C. L	D.A.S.C. H
充電池(NB-3A70)	約 6 時間	約 10 時間
市販単四型アルカリ教育池	約 8 時間	約 14 時間

DPC-X321(D.A.S.C. H **ወみ**)

市販単四型アルカリ乾電池 約 12 時間

- 0.1mW + 0.1mW 出力時 32 負荷)。 周囲温度 20° C にて充電 / 連続使用したときの標準値です。 乾電池のメーカーや、種類使用環境、温度によって、使用時間は異なります。
- 外形寸法(幅×高さ×奥行). . 150 mm × 22.7 mm × 130 mm 質量(重量)

充電スタンド(DPC-X627 のみ)-外部直流電源(W08-0692-08). DC 4.5V . 100 mW+100 mW/ 6

これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。

付属品 DPC-X627 充電スタンド×1、AC アダプター×1、ヘッドホン×1、リモコン×1、充電池 NB-3A70)× 2 DPC-X527 AC アダプター× 1、ヘッドホン× 1、リモコン× 1、充電池(NB-3A70)× 2 DPC-X321 AC アダプター× 1、ヘッドホン× 1

カーカセットアダプター

ニッケル水素充電池 NB-3A70 CAC-2 カーバッテリーアダプター DC-C3A

〒 192-8525 東京都八王子市石川町 2967-3

- 商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 カスタマーサポートセンター東京 電話(03)3477-5335 FAX(03)3477-5334 〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-17-9
- 電話(03)34/1-3333 FAA(03)34/1-3334 133-3042 Aの野日本田 日本日 サスタマーサポートセンター大阪 電話(06)6394-8085 FAX(06)6394-8308 〒532-0034 大阪市淀川区野中北2-1-22 アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド全国サービス網」をご
- 参照のうえ、最寄りのサービス窓口にご相談ください。

メンテナンス

簡単なお手入れ

レンズのお手入れ

レンズの汚れは、再生ができなくなるなど、故障の原因とな ります。市販のカメラ用レンズプロワーなどを使って、レン ズをクリーニングしてください。機器を傷めることがありま すので、レンズには手を触れないでください。また、市販の レンズクリーナー、ディスククリーナーなどは使用しないで ください。



本体のお手入れ

本体の汚れは柔らかい布で、からぶきしてください。汚れがひどいときは、湿らせた布で拭いて ください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは機器を傷めますので使用しないでください。

端子のお手入れ

ヘッドホンのプラグは柔らかい布でからぶきし、常にきれいに保つようにしてください。 汚れていると、雑音や誤動作の原因になります。

ディスク使用上のご注意

使用できるディスクについて

本機は、オーディオCD、CD-R/CD-RW(CD-DA) マークのついたディスクを再生でき ます。それ以外のディスクは再生できません。8cmシングル盤はそのまま再生できます。市販 のシングル CD アダプターは使用しないでください。

取り扱い


再生面に触れないように持ってください。


再生面はもちろん、レーベル面にも紙やテープなど

を貼らないでください。

お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたときは、柔らかい布

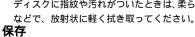

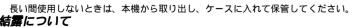

暖房をつけた直後や、湿気(または湯気)の多い部屋などでは、本機のレンズに露がついて正し く働かないことがあります。このようなときは、約1時間放置してから再生してください。



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しない で充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

DPC-X321 DPC-X527 DPC-X627

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございました。 ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、説明の通り正しく お使いください。 また、この取扱説明書は大切に保管してください

本機は国内専用モデルですので、本機のACアダプターを外国で使用

Precaution for use

This unit is designed for domestic use only, and it is very dangerous to use the attached AC adaptor abrord. Never use it out of Japan.

株式会社 ケンウッド

KENWOOD CORPORATION

この取扱説明書は3機種を共用しておりますので、一部フィーチャー (機能)の異なるものがあります。

電源について

本機の外部電源は、付属のACアダプター、または専用カーバッ テリーアダプター以外は使用しないでください。



B60-5306-18 01 (J) AP: 0204

保証とアフターサービス(よくお読みください)

● この製品には保証書(別途)添付されております。

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け 取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

● 保証書期間 - お買い上げに日より1年間です。

電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、不適切なご使用による故障 の場合は、保証期間内でも有料となります。詳しくは保証書をご覧ください。

2 修理に関するご相談ならびにご不明な点は

お買い上げの販売店または添付の「ケンウッドサービス網」に掲載されている、当社サービ ス窓口にお問い合わせください。

3.補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保証期間は、製造打ち切り後、8年です。補修用性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常があるときは、製品の使用を中 止し、必ず電池や電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または添付の「ケンウッド サービス網」に掲載されている、当社サービス窓口にお問い合わせください。この製品にの 故障・誤動作・不具合などによって発生した次に揚げる損害などの付随的損害の補償につき ましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様がまたは第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害


5.アフターサービスについて


- 保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店またはケンウッドサービス窓口 が修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理さ せていただきます。
- 出張修理、持込修理のどちらかが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載を ご確認ください。
- 修理料金のしくみ(有料修理の場合、これらの費用が必要です。)
- ① 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金です。技術者の人件費、技術教育費、 測定機器等の設備費や、一般管理費などが含まれています。
- ② 部品代: 修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあり ③ 出張料: 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。別途、駐車料金をいただく
- 場合があります。 ④ 送料:郵便、宅配便などの料金です。保証期間内に無償修理などを行うにあたって、お
- 客様に負担していただく場合があります。 修理のために本機をお持ち込みになるときは、本体のほかリモコン、ヘッドホンな付属品
- 6. 本機に添付の保証書は、日本国内においてのみ有効です。
- This warranty is valid only in Japan

電源について 21

本機は、電池、家庭用電源、カーバッテリーの3種類の電源に対応しています。


家庭用電源で使うとき 22

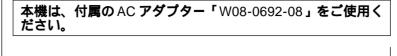

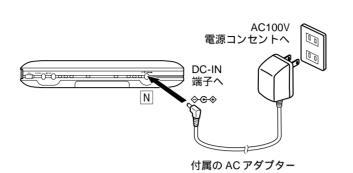


充電スタンドの準備 (DPC-X627のみ)

- 付属のACアダプター を充電スタンドの DC IN 端 子に接続する。
- ❷ 付属の AC アダプターを家庭用の壁コンセントに
- 3 電池カバーのある面を下にして、充電スタンドに のせる。充電スタンドのロックレバーを上げ、本 体と充電スタンドを固定する。(固定をしないと操

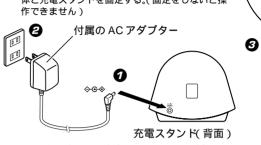

- 充電端子、電池端子はクリーンな状態に保ってください。
- 充電スタンドは水平な場所でお使いください。
- AC アダプターを抜くときは、壁コンセントから先に抜いてください。
- 使用しない時は、壁コンセントから抜いてください。

カーバッテリーで使うとき 23

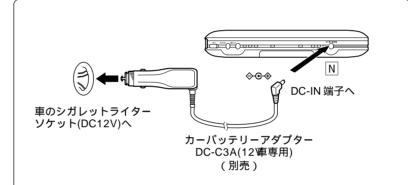


- 使用しないときは、バッテリーアダプターを抜いてください。(車種によっては、バッテ
- リーあがりの原因になることがあります。)


 車種によっては、シガレットライターとプラグが合わないことがあります。

 カーパッテリーアダプターを接続しても動作しない場合、ヒューズ切れの可能性がありま す。アダプター先端の電極を左に回すとヒューズの交換ができます。交換用ヒューズは必 ず定格 1A のものをご使用ください。

アルカリ乾電池2本で使うとき

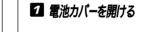



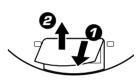



KENWOOD

- の極性に注意して入れてください。
- 市販の単四型アルカリ乾電池をご使用ください。マンガン電池では正常に動作しないこと
- があります。 ● 電池の交換は一度に2本とも行ってください。

充電池との混用は、絶対におやめください。

充電池で使うとき 25 充電池は必ず付属品または別売の NB-3A70 をご使用ください。 かいつっぱ 専用のもの以外は絶対に使用しないでください。

充電池の入れかた

2 雷池カバーを開ける



2 充電池を入れる

さい。



● +、-の極性に注意して入れてくだ

充電のしかた

2 電源をオフにする



2 ACアダプターを接続する

充電スタンドを使用するとき "家庭用電源で使うとき ②' (DPC-X627のみ)

☑ 充電が終了したら、ACアダプターを 本体からはずす

- 再生中は充電できません。充電するときは電源をオフにしてください。
- ◆ 充電池を初めてお使いになるときや、2カ月以上使わなかったときは、使用時間が通常よりも 短いことがあります。これは電池の特性によるもので、故障ではありません。完全に充電した 後、本機で十分に使いきってください。この操作を数回繰り返すことによって充電池本来の性 能が回復します。
- 充電するときは、本機のふたをしっかりと閉めてください。
- 充電は約6時間で完了します。それ以上の充電は避けてください。



● 充電池は、繰り返し充電して使えます。再生できる時間が短くなったら別売の充電池NB 3A70 をお求めください。

アルカリ乾電池との混用は、絶対におやめくだ

バッテリー表示の点滅時期について


電源の種類によりバッテリーの点滅 する時期が異なります。 右の表をご覧ください。




雷池の種類 点滅する時期 処置 しばらくすると自動的に電源が切れます。 充雷池 雷池が消耗したとき 改めて充電してください。 点滅している間は再生ができます。 アルカリ乾雷池 雷池が約半分消耗したとき

各部のなまえ

本体

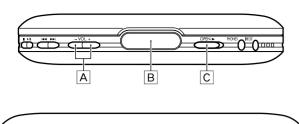

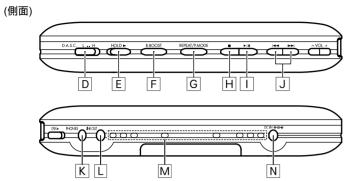

□ ▶/Ⅱ(再生/一時停止)キー

K DPC-X627/X527:

M 充電/電池端子

ホーンズ PHONES


□ I◄◄、▶►(スキップ/サーチ)キー

(ヘッドホン/リモコン)接続端子

PHONES(ヘッドホン)接続端子

LINE OUT(外部出力)端子

- A VOL. +、 (音量)キー
- B 表示部
- OPEN +-
- (上ぶたを開けるときに操作します)
- □ D.A.S.C.(音とびガード機能選択)スイッチ (DPC-X627/X527のみ)
- ff HOLD ホールド機能選択)スイッチ
- F B.BOOST(低音補正)キー
- G REPEAT/P.MODE
- (リピート/プログラムモード選択)キー N DC N 外部電源 端子
- ⊞ ストップ / オフ)キー

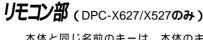

表示部

本体と同じ名前のキーは、本体のキーと同じ働きをします。

曲番表示 再生時間表示部

B.B. REPEAT PGM


188:88 a

バスブースト表示 動作表示


プログラム

モード表示

充電表示

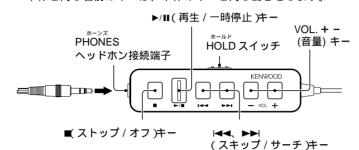

充電スタンド部(DPC-X627のみ)

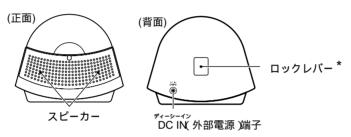

* ロックレバーを上げると本体と充電スタンドを固定します。 取り外すときは、ロックレバーを下げます。

聴きたい曲へ移動する

飛び越し選曲するには (5)

|◀◀ キー、または ▶▶| キーを軽く押すと、飛び越し選曲 ができます。

前へ戻るとき

先へ進むとき

- ▶▶ キーを1回押すと、次の曲の頭から再生します。
- 押すごとに先の曲の頭に移動します。
- |◀◀ キーを1回押すと、今再生している曲の頭から 再生します。
- 押すごとに手前の曲の頭に移動します。

早送り/早戻しをするには ⑥

再生中に I◀◀ キー、または ▶▶I キーを押し続けると、 早送り、 または早戻しができます。

早戻しをするとき



- 再生中に▶▶ キーを押し続けると早送りになりま
- 再生中に ◄ キーを押し続けると早戻しになりま
- 手を離したところから再生します。

1曲だけを繰り返し再生したり、ディスクの全曲を繰り返し 再生することができます。(リピート再生機能) また、ディスクの全曲を順不同に聴くことができます。

繰返し聴く/順不同に聴く(7)

(シャッフルプレイ)



● REPEAT/P.MODEキーを 押すと、押すたびに機能 が切り換わります。

REPEAT [] [] E

REPEAT RLL

点滅


REPEAT S

- ① 一曲リピート再生 再生中の曲、または選んだ
- 曲を繰り返し再生します。 ② 全曲リピート再生 ディスクの全曲を繰り返し
- ③ シャッフルプレイ ディスクの全曲から無作 為に選んで再生します。 全ての曲を1回ずつ再生
- します。 ④ リピートオフ 通常の再生を行います。

再生します。

 $\Box FF$

約2秒間表示して、もとの表示に戻ります。

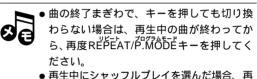

- 生中の曲が終わってから、シャッフルプレイ が始まります。
- 停止中にシャッフルプレイを選んだときは、 ▶/Ⅲ キーを押すことによりシャッフルプレ イがスタートします。
- シャッフルプレイは最大 99 曲までの範囲 で動作します。 プログラム内容はリピート時にも有効です。

低音を強調して再生することができます。

音質をかえて楽しむ 13




押すたびに切り換わります。


- r► **②** バスブースト解除 B.BOOST ON時点灯
- 通常の音質で再生します。 · ② バスブースト ON 低音を強調します。

ホールド機能について (14)

B.B.

HOLD**スイッチを** ON にしておくと操作キーが押されて も動作しなくなります。バッグに入れるときなど、誤ってキー を押されても誤動作しなくなります。

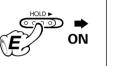

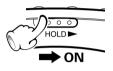


● 本体のHOLDスイッチ をONにすると本体の キーが保護されます。

サールドリモコンのHOLDスイッチを *-パHOLD側ににするとリモコン のキーが保護されます。

一曲目から順に聴く 1)

電源について (4)" 参照

説明文中のぐつのイラスト中にある文字は、キーの位置を示します。

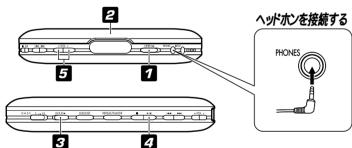

1 OPÉNスイッチを矢印の方向に スライドさせて、上ぶたを手で開ける



● ディスクの穴の近くを押して、中心軸 にカチッと入るようにセットします。



3 HOLDスイッチの解除を確かめる



4 再生する

5 音量を調節する

音が小さくなる

ホールド機能を使用するときは、"ホール ド機能について (4)" を参照してください。 ● 操作をするときは、HOLD スイッチを



➡ 持ち歩くときなどは、HOLD スイッチを が ON にしておくと、誤ってキーを押され ても誤動作しなくなります。





● 電源が入り、再生が始まります。

音が大きくなる

● 本機は、はじめからBASS BOOSTがON となっております。低音を強調している ときに音量を上げすぎると、曲によって は音がひずむことがあります。このとき はBASS BOOSTをOFFにするか、音量 を下げてください。

> B.BOOST ON時点灯 B.B.

一時停止するには②



● 再生中に▶/Ⅱキーを押すと、一時停止になります。 もう一度押すと再生状態に戻ります。

点滅

停止するには③



● 総曲数と総再生時間が表示されます。

総曲数 1253:54

総再生時間

電源を切るには(4)




● 停止させてから、もう-度■キーを押します。

オートパワーオフ機能について

停止状態で2分以上操作キーを押さないと、電池の消耗を防ぐた め、自動的に電源が切れます。

曲順を自由にプログラムする ⑧

好きな曲を好きな順にプログラムして、再生することがで きます。

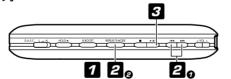

1 停止中に REPEAT/P.MODE キーを1秒以上押す



2 聴きたい順に曲番を選ぶ

- 0 曲番を選ぶ



選択中は曲番が点滅します プログラム番号

6 プログラムに入れる



次のプログラム順位が 表示されます。

- ひと❷を繰り返して順に曲をプログラムに入れま ● 24曲までプログラムできます。24曲までプログラ
- ムすると "FULL" の表示が出ます。

3 再生をする (J.

プログラム内容を変更する 9

1 停止中に REPEAT/P.MODE キーを1秒以上押す



● 再生中の時は ■キーを押して停 止状態にします。

2 変更したいプログラム番号を表示する

 \mathbf{G}

● 繰り返し REPEAT/P. MODE キー を押して、変更したハプログラム 番号を表示させます。




プログラム番号

3 曲を変更する


○ 曲番を選ぶ



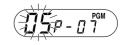

9 プログラムに入れる




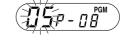


続けてプログラムの変更をするときは、2 ~ 2 の ステップを繰り返します。

プログラム内容を確かめる 10

■ 停止中に REPEAT/P.MODE キーを1秒以上押す

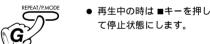

2 REPEAT/P.MODE**キーを押す**

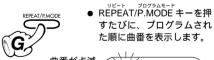

た順に曲番を表示します。 曲番が点滅

75- 17 PGM プログラム番号

プログラムを解除する (1)

停止中に ■ キーを押す



● プログラムを解除すると "PGM" 表示が消灯します。 上ぶたを開けても解除されます。

操作者(ビープ)の設定 (12)


キー操作をしたときの操作音(ビープ)を消すことができま す。再生中や停止中に操作します。

1 B.BOOST **キーを**2 **秒以上押す**

2 "bP on" が表示中に | **◄ または** ▶ ▶ | **キーを押す**

外部の機器に接続して聴くには 15

コード類の接続は、接続する機器の電源をOFFにしてから行ってください。

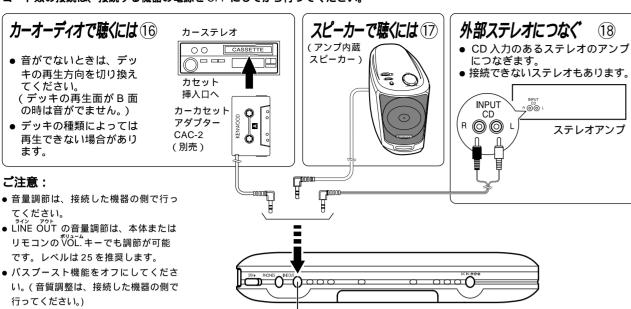

充電スタンドのスピーカーを使う (19)

② 本体を電源 OFF 状態にする。

2 電池カバーのある面を下にして、充電スタン ドにのせる。充電スタンドのロックレバーを 上げ、本体と充電スタンドを固定する。(固定 をしないと操作できません)



DPC-X627 **ወ**ሕ

- 本体にリモコンを接続した場合、リモコンでも操作できます。
- 本体を充電スタンドにのせないとスピーカーからは音は出ません。 ● スピーカーからの音声には操作音(ビープ)は出ません。またバスブース ト機能は働きません。
- 本体を充電スタンドから一度とりはずしたあと、すぐに再びのせる と、本体が誤作動する(再生をはじめる、再生をやめる)場合がありま す。一度とりはずしたあとは、3秒以上待ってからのせてください。



充電スタンドを使用するときは、"**家庭用電源で使うと** き②"を参照してください。(DPC-X627のみ)

異常なディスクは使用しない 再生中、ディスクはプレー

ヤー内で高速回転していま す。ひびや欠けのあるディス ク、大きくそったディスク等 は絶対に使用しないでくださ い。プレーヤーの破損、故障 の原因になります。

円形以外の形をしたディス クは、故障の原因になりま すので、ご使用にならない でください。

レーザー光源をのぞかない

レーザー光源が目に当たると 視力障害をおこすことがあり ます。

ステレオ音のエチケット




楽しい音楽も、時と場所に よっては気になるものです。 近くにいる人や、隣り近所へ の配慮を十分いたしましょう。 特に密集した場所でご使用に なる場合は、音量を控え目に するなどして、お互いに心を 配り、快い生活環境を守りま しょう。

音とびガード機能(D.A.S.C. **)を使う** ②0

D.A.S.C.(Digital Anti Shock Circuit) デジタルアンチショックサーキット D.A.S.C.機能を使うと、メモリーに約10秒 最大約12秒)分または約40秒 最大約48 秒)分の信号を蓄えています。このため、外部からの衝撃で、光ピックアップからの信 号が途切れても、音楽が途切れることなく再生することができます。

本機は従来の D.A.S.C.機能に回転方向の振動にも強い、"Wide CAPTURE" を採 用していますので、より音飛びに強くなっています。

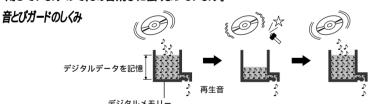



- 震動の度合によっては、メモリーのデータを使い切ってしまい、 一時的に音とびガードが効かなくなる場合があります。
- D.A.S.C.機能が働くと、ディスクの回転がとまったり、回転した りします。

D.A.S.C.を設定するには (DPC-X627/X527のみ)

D.A.S.C. スイッチをスライドさせて、設定を切り換えます。

D.A.S.C. Hポジション: 40 秋 最大約 48 秒)メモリ データが約40秋 最大約48秒 間保持されます。



D.A.S.C. L ポジション: 10 秋 最大約 12 秒)メモリ データが約10秒(最大約12秒)間保持されます。 データ圧縮を行っていません。 高音質が維持されます。

DPC-X321 では、常に D.A.S.C. 機能 D.A.S.C. H)が働きます。

8€

● D.A.S.C. 機能の切り換え時には、再生音が途切れます。

故障かな?と思ったら

故障と考えられる症状でも、ほかに原因があることがあります。表を参考に、もう一度確かめてみましょう。(表

のような原因でサービスをご依頼になりますと、有料となる場合があります。)			
症 状	原因	処 置	
操作キーを押しても 動作しない、または 電源が入らない。	 本体、またはリモコンのHOLDスイッチがONまたはHOLDにセットされている。 電池切れ。 ディスクが裏返しになっている。 結露している。 ACアダプターまたはカーバッテリーアダプターがはずれている。 	 ホールドを解除する。 アルカリ乾電池を2本とも交換、または充電式電池を充電する。 ラベル面を上にしてディスクを入れる。 約1時間待ってから使用する。 正しく接続する。 	
ヘッドホンから音が 出ない。	 ヘッドホンの接続が不完全。 ヘッドホンが LINE OUT 端子に接続されている。 本体、またはリモコンでボリュームが絞られている。 	● PHONES端子にしっかり接続する。● PHONES端子に接続する。● 本体、またはリモコンでボリュームを調節する。	
充電スタンドから音が 出ない。(DPC-X627 のみ)	充電スタンドにしっかり固定されていない。本体、またはリモコンでボリュームが絞られている。		
音が飛ぶ、または音 が途切れる。	 震動が激しすぎて、D.A.S.C.の能力を超えている。 ディスクが汚れている。 レンズが汚れている。 ヘッドホンブラグが汚れている。 電池が消耗している。 	 震動の少ない場所に置いてください。 クリーニングしてください。 市販のカメラ用レンズブロワーなどを使って、レンズをクリーニングしてください。 クリーニングしてください。 交換または充電してください。 	
雑音が入る。	ヘッドホンプラグが汚れている。電池が消耗している。ヘッドホンの接続が不完全。テレビや携帯電話など、強い磁気や電波が発生するものの近くにある。	● クリーニングしてください。 ● 交換または充電してください。 ● PHONES端子にしっかり接続する。 ● テレビや携帯電話から離す。	
充電できない。	市販の充電式電池を使っている。電源がONになっている。充電スタンドにしっかり固定されていない。(DPC-X627のみ)	専用の充電式電池をご使用ください。(NB-3A70)電源をOFFにする。しっかり固定する。	

1. 本システムはマイコンを使用していますので、外部からの雑音や妨害ノイズにより、正常に動作しないこ とがあります。そのような場合、電源コードおよび電池を一度抜けてから、あらためてご使用ください。 2. ヘッドホンブラグを抜き差しすると誤動作することがありますが、故障ではありません。

Operating instructions

ction when operating this unit. The numbers which appear at the end of each title are corresponded on each language

Playback from the first track (1)

Connect hednhones

• Accepts the supplied headphones, or other optional

headphones with a mini plug. **1** Open the top cover.

Insert a disc and close the top cover.

- Secure the disc by pushing a position near the center
- hole until it clicks. Press down on the central front portion of the lid until

Make sure the HOLD switch has been released.

• For the Hold function, read "Hold function (4)". Set the **HOLD** switch to OFF.

Start playback.

•The power comes ON and playback begins

5 Adjust the volume.

To decrease volume To increase volume.

To pause playback temporarily (2)

 When the ►/II key is pressed during playback it pauses temporarily. Pressing the key again resumes

To stop playback ③

 The total number of tracks and the total playing time of them will be displayed

To turn power OFF (4)

After stopping playback, press the ■ key again

Auto power-OFF function

 If no operation key has been pressed for 2 minute while the unit is in the stop mode, the power is turned OFF automatically to prevent battery power

Selection by track skip (5)

pressed can be skipped. • When the I◀◀ key is pressed once during playback the played position returns to the beginning of the

Fast forward, fast reverse (6)

- Playback resumes from the position where the key is released

Repeat playback/Shuffle playback 7 play or stop mode allows you to enjoy

various playback features

Fach press switches the repeat modes as follows:

The track being played or selected track will be played repeatedly.

2 All-track repeat

③ Shuffle play

All tracks on the disc will be played in a random

(4) Cancelled position

Returns to the normal play mode

the track does not change, press the REPEAT/ P.MODE key again when the track being played back

- progress, Shuffle Play operation will commence when the track being played back is over.
- If Shuffle Play is selected during stop, shuffle play will start when the PLAY (►/III) key is pressed
- •Up to 99 tracks can be played back in Shuffle Play The program of tracks is also valid in repeat playback

Programming tracks in desired order (8) Desired tracks can be played in the desired

- **1** Press the REPEAT/P.MODE key for
- at least 1 second during Stop status. 2 Select the desired track numbers in the order you want to play them.
 - Select a track

Nos. into the program in order.

And enter it. Repeat steps 2 and 2 and enter the Track

• When 24 tracks have been programmed "FULL" will

3 Start playback.

To change a programmed content (9)

- at least 1 second during Stop status. 2 Call the programmed order to be
- 3 Select track number you want to
- **O**Select a track ...

To check the programmed contents 10

- at least 1 second during Stop status. 2 Press the REPEAT/P.MODE key.
- in the programmed order

To clear the program 🕦

Press the key during Stop status. • The "PGM" indicator is turned off when the program

- Program mode can be canceled even if the top cover

Control tone (beep) setting (12)

The control tone generated when a key is pressed can be muted as follows. This operation should be performed in play or

- **1** Press and hold the B.B00ST key for more than 2 seconds.
- **❷** While "bP on" is displayed, press the $| \blacktriangleleft \triangleleft |$ or $\triangleright \triangleright |$ key.

Compensation of low frequencies (13) The low frequencies sound, which is felt

in headphone, can be boosted. • Each press of the key switches the mode as follows:

- Bass Boost OFF Normal tone reproduction
- ② Bass Boost ON
- Low frequencies are boosted

Hold function (14)

The operation keys of the main unit are deactivated This position prevents undesired operation

when the unit is put in a bag, etc. When the HOLD switch on the unit is switched ON

- the unit's keys are protected. When the HOLD switch on the remote control is
- switched to HOLD, the remote control keys are

Notes for remote control

(DPC-X627/X527 only)

•Always ensure that the headphone plug is fully inserted before turning the power ON

Rechargeable battery

rechargeable battery or a separately purchased NB-3A70. Never use a battery other than a battery authorized by Kenwood Install the recharger stand on a level surface

close the cover.

Using the car battery adaptor 23 properly aligned. Optional car battery adaptor DC-C3A.

 The plug may not match the cigar lighter socket of some car models.

 If the unit cannot be operated with the car battery. Plug in the AC adaptor.

Removing the AC adapter. After the batteries have been charged

Recharging is not possible during playback. Be sure to switch the power OFF before starting

- is due to the properties of the battery and not a
- Be sure to close the top cover of the unit before
- proceeding to recharging.

 Recharging completes in about 6 hours. Do not attempt to recharge the batteries after this period.
- performance can be recovered by repeating this cycle a few times.
- playable time per recharge reduces, please newly purchase the optional (NB-3A70) rechargeable



and non-alkaline battery

Never use an alkaline battery

Connections (15)

Ensure that the power of the all of the components are off before connecting the

Listening through car audio 16

- •If sound is not produced, change the tape playing direction of the car stereo (Sound is not produced if the car stereo is set to play
- Audio reproduction may be impossible with some car

Listening through speakers (7) Speakers with built-in amplifier

Listening through an amplifier with CD input jack 18

 Connect the cable to the amplifier's CD input jacks. •This connection may be impossible with some

Listening through the speakers on the recharger stand 19

- Place the main unit on the recharge stand so that the panel with the battery compartment cover faces downward Move up the lock lever of the recharge stand to clamp it and the main unit. (The listening operation is not available
- if they are not clamped.) • When the remote is connected to the main unit, the
- •The speakers will not output audio unless the mair unit is clamped on the recharger stand. The control tone (been) is not mixed in the audio
- emoved from the recharger stand, wait for at least 3 seconds before placing the main unit again. Note:
- stand so that the panel with the battery compartment cover faces downward

2 Press the REPEAT/P.MODE key for

- changed. Press the REPEAT/P.MODE key repeatedly until the
- change.
- **And** enter it.

2 Press the REPEAT/P.MODE key for

• Each press of the key displays the next track number

operation 25 Always use the specially provided

- Loading the batteries **1** Open the battery cover.
- 2 Insert 2 rechargeable batteries and
- Make sure the positive (+) and negative (-) poles are

Charging the rechargeable batteries

Before using the recharger stand, be sure to read "Using the AC adaptor @".(DPC-X627 only)

remove the AC adapter. Notes: When operating the unit with

- recharging.

 When using a rechargeable battery which is new or which has not been used for more than 2 months, the operating period may be shorter than nomal. This is the properties of the battery and not a
- After recharging, use the battery on the unit unitl it is exhausted. The original performance of the battery
- Rechargeable batteries can be recharged. When the



DPC-X321/X527/X627(JA)

Skipping to or searching a desired track

- •The same number of tracks as the times the key is
- current track being played.

Hold the I◀◀ kev or the ▶►I kev pressed during

Pressing the REPEAT/P.MODE key in the

Press the REPEAT/P.MODE kev.

- (1) One-track repeat
 - All tracks on the disc will be played repeatedly.
- If a key is pressed just before the end of a track and
- •If Shuffle Play is selected while playback is in
- Sound skip guard function (D.A.S.C.) 20 Move up the lock lever of the recharger stand to clamp it and the main unit When the D.A.S.C. function is operating, (The listening operation is not available about a 10-second [Max. 12 seconds if they are not clamped.) (Apporox.)] or 40-second [Max. 48 seconds • Keep the recharging terminals and battery terminals

always clean

the recharger stand is not used.

some car models.)

the cover.

properly aligned.

 When the unit is not used, unplug the car battery adapter. (Otherwise, the car battery may run out, with

adapter connected, suspect the possibility of a blown fuse. The fuse can be replaced by turning the electrode on the tip of the adapter plug. When

replacing the fuse, be sure to use a fuse with a

2 Insert 2 alkaline batteries and close

• Make sure the positive (+) and negative (-) poles are

Use commercially available AAA (R03) batteries. The

unit may not operate normally if manganese batteries

battery together

Never use a rechargeable

battery and non-rechargeable

2 alkaline batteries 24

1 Open the battery cover.

- the unit receives an impact, playback will •When disconnecting the AC adaptor connection, continue without interruption even if the always begin with unplugging the plug from the wall signal from the light pickup is interrupted. Disconnect the AC adapter from the wall outlet when • Depending on the extent of the impact, the data in
- the memory may be used up, so the playback skip protection may momentarily be ineffective. • When the D.A.S.C. function is activated, the disc may stop or start to rotate.

is recommended to release the D.A.S.C. to extend

• The reproduced sound is interrupted during switching

This unit can be powered with three kinds of supplies including the batteries,

• Use the enclosed AC adaptor (W08-0692-08) for this

Tonnect the AC adaptor to the DC IN

3 Place the main unit on the recharger

(DPC-X627 only

Preparation of the recharger stand

jack of the recharger stand.

2 Connect the AC adaptor to the

household wall outlet.

the play time by reducing the battery power.

(Apporox.)] portion of signals is always

stored in memory. Consequently, when

Setting the D.A.S.C. (DPC-X627/X527 only) • Slide the D.A.S.C. switch to select the desired

② D.A.S.C. L position : 10 sec

Power sources 21)

Using the AC adaptor 22

Using the AC adaptor.

Connect to AC power outlet

① D.A.S.C. H position: 40 sec [Max. 48 seconds (Apporox.)

[Max. 12 seconds (Apporox.)] The D.A.S.C. function (D.A.S.C. H) is permanently activated with the DPC-X321. When the player is used in a place free of vibration, it

- Turn the main unit OFF.
- istening operation can be controlled from the remote
- from these speakers. The Bass Boost function cannot be used with the audio from these speakers. •If the main unit is placed on the recharger stand immediately after the main unit is removed from it, the main unit may malfunction (beginning or ending playback unintentionally). After the main unit is
- Refore using the recharger stand, he sure to read "Using the AC adaptor 22".(DPC-X627 only)